


Název produktu: Elektrický čistič kartáč
Model: MZ-003



Děkujeme vám za vaši důvěru

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití pro budoucí použití. Návod obsahuje informace o různých použití tohoto elektrického kartáče, stejně jako tipy pro snadnější použití.



- Před použitím zajistíte dostatečné nabití.
- Nainstalujte vhodnou kartáčovou hlavu na produkt podle požadavků místa použití.
- Stisknete tlačítko ON jednou pro vysokou rychlost a dvakrát pro nízkou rychlost (obr. 11).
- Počet rozsvícených kontrolky představuje aktuální podíl zbyvajících energie.
- Po čištění stroj včas vypněte, pokračujte ve výměně kartáčové hlavy nebo výrobek vyčistěte a kartáčovou hlavu řádně nasadte.

How to replace the brush head

- Při výměně hlavy kartáče by měl být výrobek zavřený a prsty by měly být mimo spínací tlačítko.
- Držte hlavu kartáče a vytáhněte ji ve svislé poloze. Při vytahování můžete hlavou kartáče jemně kývat, abyste ji snáze vytáhli (obr. 12).
- při instalaci kartáčové hlavy zarovnejte půlkruhovou drážku kartáčové hlavy s vypouklou drážkou konektoru kartáčové hlavy a namontujte ji ve svislé poloze (obr. 13).
- Při použití kartáče na mopování zatlačte bílou stranu mopy směrem ke dnu zásobníku, aby se

Upozornění: Při nabíjení nezapomeňte použít originální nabíjecí kabel s nabíječkou USB a zkontrolujte, zda nabíječka a nabíjecí kabel nejsou vlhké.




Purpose of accessories

- Ostrý kartáč: Vhodný pro čištění rohů, švů, koleček v domácí kuchyni, koupelně nebo v digestoři a pro čištění špatně přístupných míst (obr. 4).
- Malá plochá kartáčová hlava: vhodná pro čištění malých ploch, jako je umyvadlo, kuchyňský dřez, nábytek atd. (obr. 5).
- Velká plochá hlava kartáče: Vhodná pro čištění oleje a nečistot v koupelně, kuchyni, obývacím pokojem, na toaletě, oknech, sklech atd. (obr. 6)
- Tkanina: vhodná především pro čištění podlah v obývacím pokojem, skla, čajového stolu, povrchů **automobilů**, leštění a další účely (obr. 7).



upozornění na nízkou spotřebu energie, pokyny k nabíjení, pětisecí LED displej napájení, funkce uzamčení, výrobek splňuje bezpečnostní certifikaci a normy pro certifikaci životního prostředí ve všech zemích světa.

Product structure

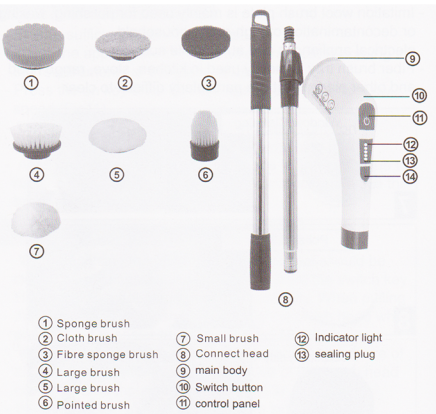

- | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| ① Sponge brush | ⑦ Small brush | ⑫ Indicator light |
| ② Cloth brush | ⑧ Connect head | ⑬ Sealing plug |
| ③ Fibre sponge brush | ⑨ main body | |
| ④ Large brush | ⑩ Switch button | |
| ⑤ Large brush | ⑪ control panel | |
| ⑥ Pointed brush | | |

Poznámka: Důležité, čtěte pozorně.

Switch button: stisknete tlačítko rukou, stroj se zapne a přejde do režimu rotačního provozu, kontrolka provozu bude trvale svítit a zobrazí se aktuální zbyvajících výkon. Když stroj pracuje, stisknete rukou tlačítko, stroj přejde do stavu nízkých otáček a poté stisknete tlačítko znovu a stroj přestane pracovat.

! Když je nabití přístroje příliš malé, spodní kontrolka spínacího panelu bliká, což znamená, že se stroj brzy vypne, před použitím jej prosím včas nabijte.

! V případě nesprávné obsluhy, velkého zatížení nebo zablokování bude současně blikat 5 kontrolky, Pokud není závada ihned odstraněna, přístroj se za 5 sekund vypne.

! Při nabíjení se na panelu cyklicky rozsvítí 5 kontrolních světel. Když se rozsvítí cyklus, kdy několik kontrolky nekrouží, znamená to, že nabíjení bylo dokončeno.

Function is introduced

Tento výrobek se používá hlavně pro koupelny, kuchyně, obývací pokoj čištění podlah, nábytek, automobil a další místa. Výrobek využívá vysoce výkonné lithiové baterie, 390 silných magnetů, dvě rychlosti, vybavené osmi kartáčovými hlavami, podle různých potřeb a pohodlné výměny, nabíjení přes USB, pomocí mezinárodní standardní nabíjecí linky TYP - C, 2 hodiny rychlého nabíjení, konstrukce obvodu má funkci ochrany proti nabíjení a vybíjení, funkci ochrany proti zablokování,



SP



- Při čištění zkontrolujte, zda je náplň zapečetěná.
- K čištění hlavic kartáčů a povrchů trupu nepoužívejte kov, např. ocelový drát, abrazivní čisticí prostředky nebo korozivní kapaliny (např. benzin nebo aceton).
- Výrobek můžete umýt pod vodovodním kohoutkem.
- Po skončení čištění je nutné oklepat vlhko na suchém výrobku a otřít jej suchým hadříkem.

Environment protection

- K čištění hlavy kartáče a výrobků nepoužívejte více než 60° horkou vodu.
- Při likvidaci výrobků je neházejte s běžným domácím odpadem; měly by být předány do recyklačního centra určeného výrobcem. Je to dobré pro ochranu životního prostředí.
- Vestavěné dobíjecí baterie obsahují látky, které mohou kontaminovat **životní prostředí**. Při vyřazování výrobků dbejte na to, aby byly baterie vyjmuty a bylo s nimi správně nakládáno.

Bathroom cleaning



Poznámka: při použití kotočce z obrázků 7-9 je třeba její použití společně s kotočem základny.

- Kartáč z imitací vlny se používá především k leštění, voskování nebo dekontaminaci vysoce kvalitních domácích spotřebičů, elektrických spotřebičů a povrchů automobilů

- Vlákenný zásobník na kartáče se používá hlavně v kuchyni, u sporáku, digestoře a na dalších místech, která se **obzvláště obtížně čistí**



Warning

- Před použitím pečlivě zkontrolujte jestli části jsou správně připravené.
- Neumísťujte nabíječku do vlhkého prostředí.
- Při čištění nezapomeňte zkontrolovat, zda je nabíjecí otvor uzavřen.
- Po čištění povrch včas osušte, aby byl prokluz suchý.
- Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí), které nejsou zdravé, cítí se nebo jsou mentálně postižené nebo nemají příslušné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou osoby odpovědné za jejich bezpečnost, které dohlížejí nebo řídí jejich používání výrobku. Je třeba dbát na to, aby si děti s těmito výrobky nehrály.
- Při čištění nepoužívejte horkou vodu. Při použití teplé vody zkontrolujte, zda není její teplota příliš vysoká, aby nedošlo k opaření.
- Ujistěte se, že pro tento výrobek používáte standardní nabíječku.
- Při používání se nedotýkejte rotujících částí rukama.

How to charge

- Když je výkon stroje nízký, ořistroj je vybitý, začne blikat pátá kontrolka na ovládacím panelu.
- Otevřete těsnicí zátku nabíjecího portu, vložte nabíjecí zástrčku do nabíjecího otvoru pomocí nabíjecího kabelu odpovídajícího výrobku a následně kontrolka na spínacím panelu střídavě bliká.
- Doba nabíjení výrobku je přibližně 2-3 hodiny.
- Pokud svítí všechny kontrolky, znamená to, že je napájení dostatečné. Vytáhněte nabíječku a nainstalujte těsnicí zástrčku.